


TULLY

KARTA KATALOGOWA


Głowica termostatyczna TGT 0.2

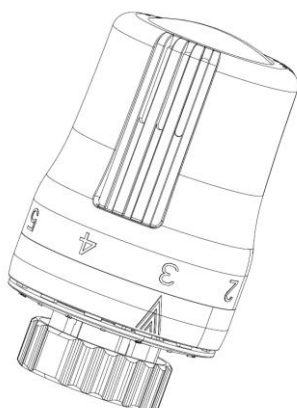

PRZEZNACZENIE

Głowica termostatyczna TGT-0.2 przeznaczona jest do instalacji na zaworach termostatycznych Tully serii TE w systemach centralnego ogrzewania.

W zestawie z zaworem termostatycznym, głowica termostatyczna reguluje przepływem wody wpływającej do grzejnika, co pozwala na sterowanie temperaturą i zapewnia wysoki komfort użytkowania. Temperatura na głowicy regulowana jest w zakresie od 0 odpowiadająca całkowitemu odcięciu zaworu do 5 (28°C). Nastawa „* ” jest ochroną przed zamarznięciem instalacji i utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę na poziomie ok 7°C.

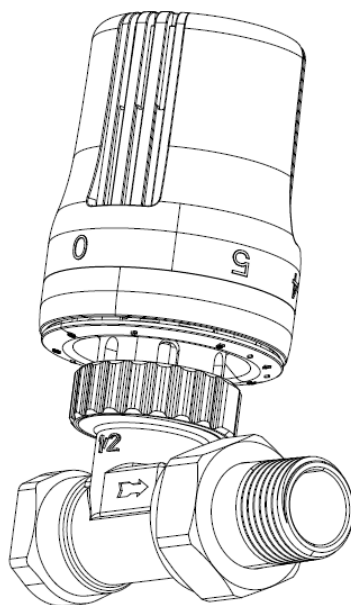


PARAMETRY TECHNICZNE

Typ głowicy	<i>cieczowy</i>
Gwint montażowy	<i>M30x1,5</i>
Temperatura otoczenia	max 50°C
Czas reakcji	7 min
Zakres pracy	0°C - 28°C
Nastawa antyzamarzaniowa	„ * ” - 7°C

Wartości nastaw głowicy

Skala	0	*	1	2	3	4	5
Temperatura	Całkowite odcięcie zaworu	7	12	16	20	24	28

BUDOWA ORAZ DZIAŁANIE GŁOWICY

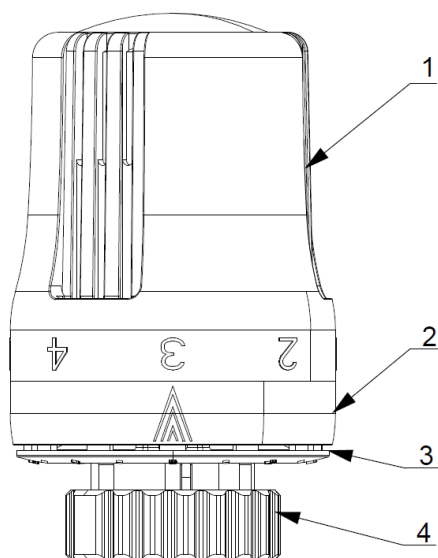

1. Pokrętko regulacyjne ze skalą nastaw.
2. Korpus głowicy.
3. Pierścień nastawczy.
4. Nakrętka M30x1,5.

Wewnątrz zespołu korpusu głowicy znajduje się czujnik temperatury wypełniony specjalną cieczą. Podczas wzrostu temperatury w pomieszczeniu ciecz w czujniku zwiększa swoją objętość, powodując ruch mieszka sprężystego czujnika. Ruch mieszka przekazywany jest poprzez bezpiecznik głowicy na trzpień zaworu termostatycznego zakończony elementem zmniejszającym przepływ cieczy przez zawór. Osiągnięcie nastawianej temperatury na głowicy skutkuje całkowitym zamknięciem przepływu. Przy spadku temperatury zachodzi proces odwrotny i w efekcie następuje większy przepływ czynnika przez zawór, dzięki czemu grzejnik oddaje więcej ciepła, a temperatura w pomieszczeniu wzrasta.


SPOSÓB MONTAŻU

Głowicę TGT-0.2 montujemy na wkładkę zaworu termostaticznego z gwintem M30x1,5 pamiętając, aby podczas montażu głowica był ustawiona na nastawie „5”. Nakrętkę głowicy dokręcamy ręcznie do oporu na wkładkę zaworową, uwzględniając położenie wskaźnika nastawy, by była dobrze widoczna dla użytkownika.

UWAGA!

- Zwróć uwagę by sześciokąt wewnątrz korpusu głowicy idealnie spasował się z sześciokątem wkładki zaworowej.
- Głowica nie może wykazywać luzu względem korpusu zaworu.
- Głowicy nie należy zasłaniać zasłonami okiennymi lub firankami, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół czujnika cieczowego umieszczonego w korpusie nastawnika.
- Jeśli głowica posiada pozycję „0” (całkowite odcięcie dopływu wody), nie używaj jej zimą w nieogrzewanych pokojach. Bezpieczniej jest zostawić ją na nastawie „* ”.

WYMIARY

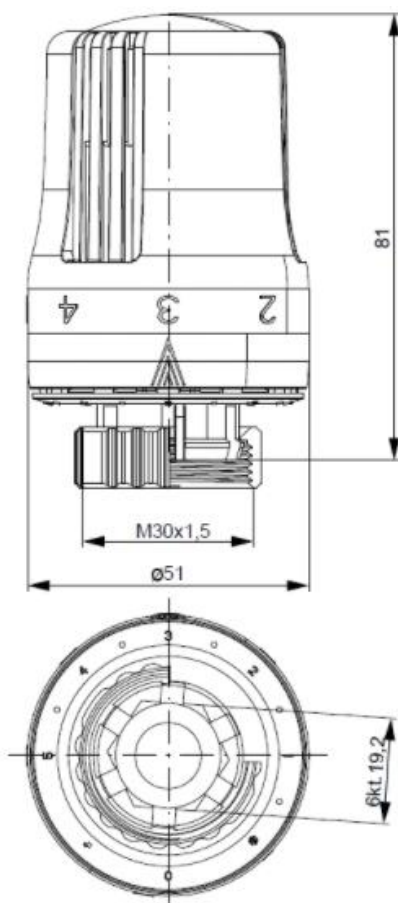

WYKONANIA

Wszystkie wykonania kolorystyczne dostępne na www.tullyproducts.pl